

外置罗氏线圈和开合式互感器 导轨式多功能电力仪表

安装使用说明书 V1.0

安科瑞电气股份有限公司

申 明

在使用本产品前请仔细阅读本说明，其中涉及的图片、标识、符号等均为安科瑞电气股份有限公司所有。非本公司内部人员未经书面授权不得公开转载全部或者部分内容。

本说明内容将不断更新、修正，但难免存在与实物稍有不符或错误的情况。用户请以所购产品实物为准，并可通过 www.ACREL.cn 或销售渠道下载索取最新版本的说明书。

目录

1. 概述	4
2. 产品规格.....	4
3. 产品功能.....	4
4. 技术参数.....	5
5. 安装	6
5.1 外形及安装尺寸.....	6
5.2 开口式互感器尺寸.....	6
5.3 安装方法.....	6
5.4 接线方法.....	7
6. 编程与使用.....	8
6.1 面板说明.....	8
6.2 按键功能说明.....	8
6.3 操作说明.....	8
6.4 编程菜单.....	9
6.4.1 仪表通用编程菜单.....	9
6.4.2 带开关量输出增加的菜单.....	10
6.5 编程示例.....	11
6.5.1 如何修改电流倍数(CT 变比).....	11
6.5.2 编程实例.....	12
7. 通讯接线.....	13
7.1 传输方式.....	13
7.2 信息帧格式.....	13
7.3 功能码简介.....	14
7.3.1 功能码 03H 或 04H: 读寄存器.....	14
7.3.2 功能码 10H: 写寄存器.....	14
7.4 通讯应用细节.....	15
7.4.1 开关量输入输出.....	15
7.5 通讯地址表(MODBUS-RTU 协议).....	15
7.6 通讯接线实例.....	17

	总谐波含量	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
选配功能 (可共选)	J (2DO)	A1+ (B1 或 C1) *	A1+ (B1 或 C1) *
	K (2DI)		
	脉冲 (2路)		

注：1、“■”为标配功能，“□”为选配功能，以上仪表标配1路RS485通讯；

2、选配功能中的A1/B1/C1等对应5.4的端子接线方式；



3、脉冲输出与继电器输出不能同时选配。

4. 技术参数


技术参数		指标	
输入	网络	单相、三相三线、三相四线	
	频率	45~65Hz	
	电压	额定值：AC 100V、400V	
		过负荷：1.2 倍额定值（连续）； 2 倍额定值持续 1 秒	
		功耗： 小于 0.2VA	
	电流	额定值：10A, 20A, 40A, 80A, 120A, 200A 等（具体见产品规格）	
		过负荷：1.2 倍额定值（连续）； 10 倍额定值持续 1 秒	
功耗： 小于 0.2VA			
输出	电能	输出方式：集电极开路的光耦脉冲，2 路输出	
		单相	脉冲常数：15000imp/kWh
		三相（不带谐波测量）	脉冲常数：10000、40000、160000 imp/kWh 等
		三相（带谐波测量）	脉冲常数：4000、8000imp/kWh
	通讯	RS485 接口、Modbus-RTU	
显示	LCD		
功能	开关量	输入	2 路干接点输入
		输出	输出方式：2 路继电器常开触点输出
			触点容量：AC 250V/3A、DC 30V/3A
测量精度	电压：0.2 级，电流、功率、有功电能：0.5 级，频率 0.01Hz、无功电能：1 级		
电源	AC85~265V 或 DC100~350V；功耗≤10VA		
安全性	工频耐压	电源//开关量输出//电流输入//电压输入和通讯//脉冲输出//开关量输入之间 AC2kV 1min； 电源、开关量输出、电流输入、电压输入两两之间 AC2kV 1min； 通讯、脉冲输出、开关量输入两两之间 AC1kV 1min；	
	绝缘电阻	输入、输出端对机壳>100MΩ	
环境	工作温度：-10℃~+55℃；储存温度：-20℃~+70℃ 相对湿度：5%~95% 不结露；海拔高度：≤2500m		

5. 安装


5.1 外形及安装尺寸 (单位: mm)

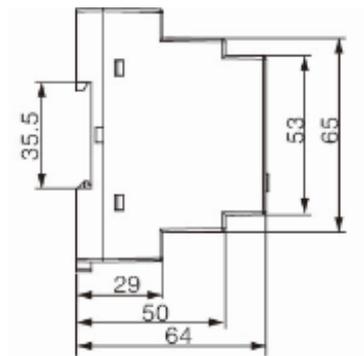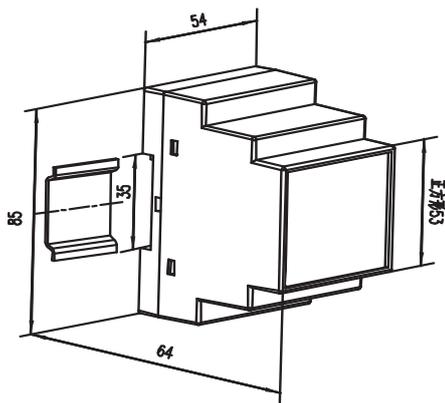


5.2 开口式互感器尺寸 (单位: mm)

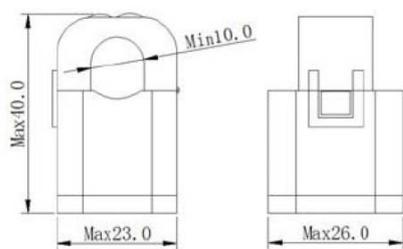


Φ 10mm

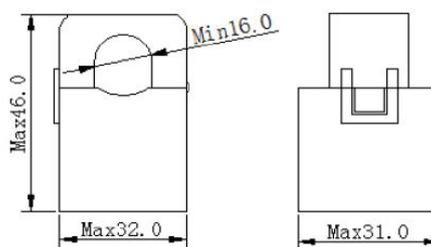

Φ 16mm

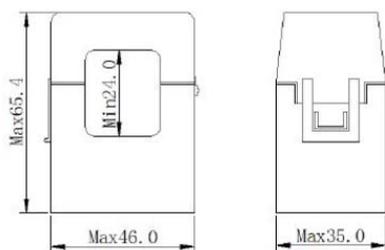


Φ 24mm

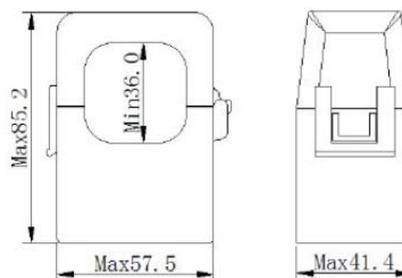


Φ 36mm

5.3 安装方法

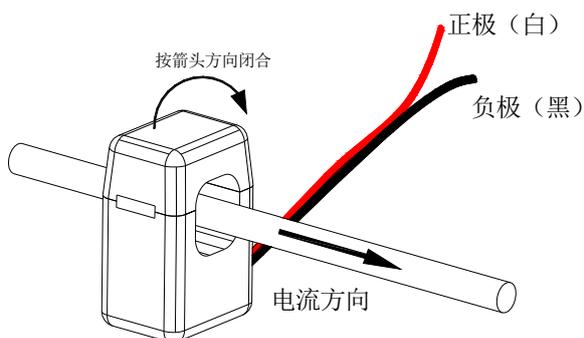

开合式互感器安装方式


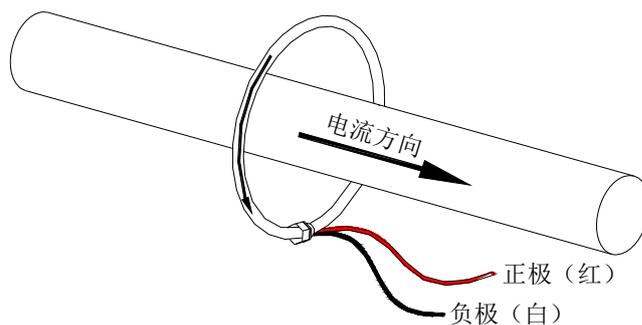


罗氏线圈安装方式

5.4 接线方法

(注：如与仪表壳体上接线图不一致，以仪表壳体上接线图为准)

根据不同的设计要求，推荐在电源、电压输入端子增加保险丝以满足相关电气规范的安全性要求

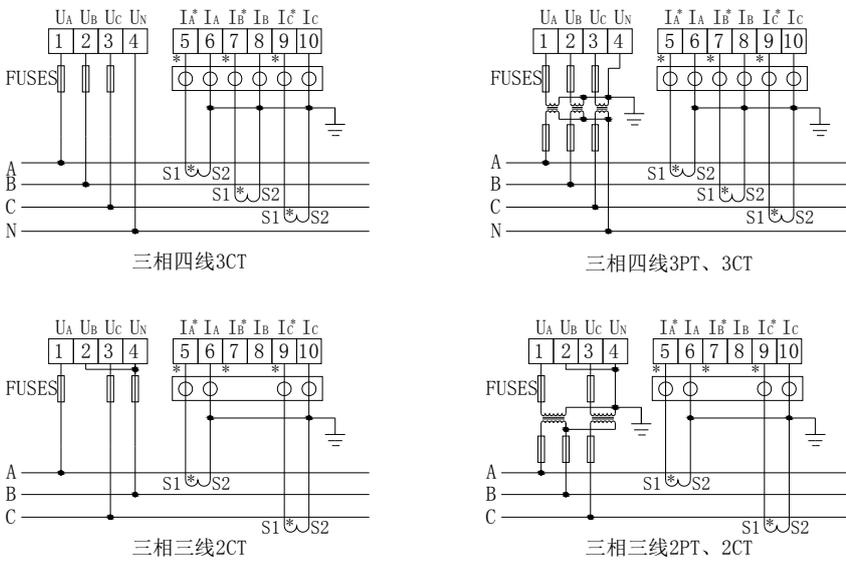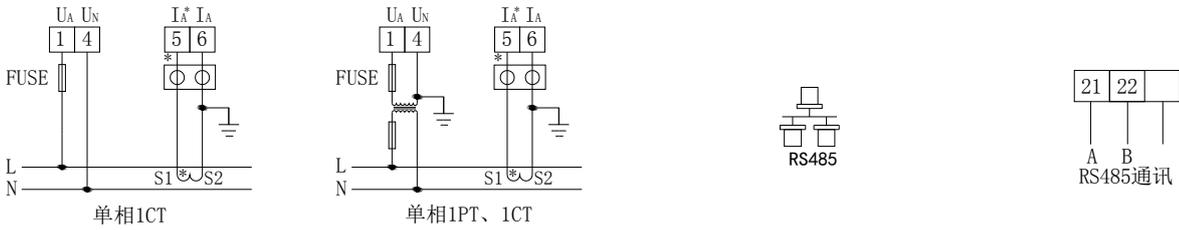

	A1
A	 开关量输入 (2DI)
	B1
B	 开关量输出 (2DO)
	C1
C	 2路脉冲 (2EP)

注：○ ○ ○ ○ ○ ○ 为用于CT二次侧短接的试验端子；


三相三线接线时，2号端子与4号端子外部需连接在一起；

接线图中保险丝推荐使用 0.5A 或者 3A；

RS485 通讯端口接线可以选用 RJ45 母头或者普通接线端子，二者选其一。

6. 编程与使用

6.1 面板说明

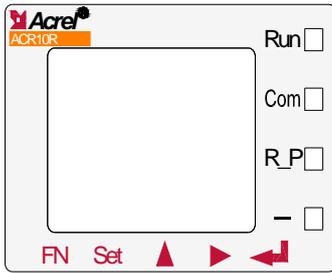


	熄灭	常亮	闪烁
Run (绿色)	仪表未运行	/	仪表正常运行
Com (红色)	仪表未通讯	/	处于通讯状态
R-P (红色)	功率为正	功率为负	/
— (红色)	/	负值指示灯	/

6.2 按键功能说明

仪表五个按键从左到右依次为 FN 键、SET 键、▲键、▶键、回车键。

FN 键	该按键功能暂未开放
Set 键	测量模式下，按该键进入编程模式，仪表提示输入密码 PASS，输入正确密码后，可对仪表进行编程设置；编程模式下，用于返回上一级菜单
▲键	测量模式下，用于切换显示项目； 编程模式下，用于切换同级菜单或个位数的减小。
▶键	测量模式下，可查看相关参数，具体见显示菜单； 编程模式下，用于切换同级菜单或个位数的增加。
回车键	编程模式下，用于菜单项目的选择确认和参数的修改确认。
▲键+回车键	编程模式下，该组合键用于百位数的减小
▶键+回车键	编程模式下，该组合键用于百位数的增加

6.3 操作说明

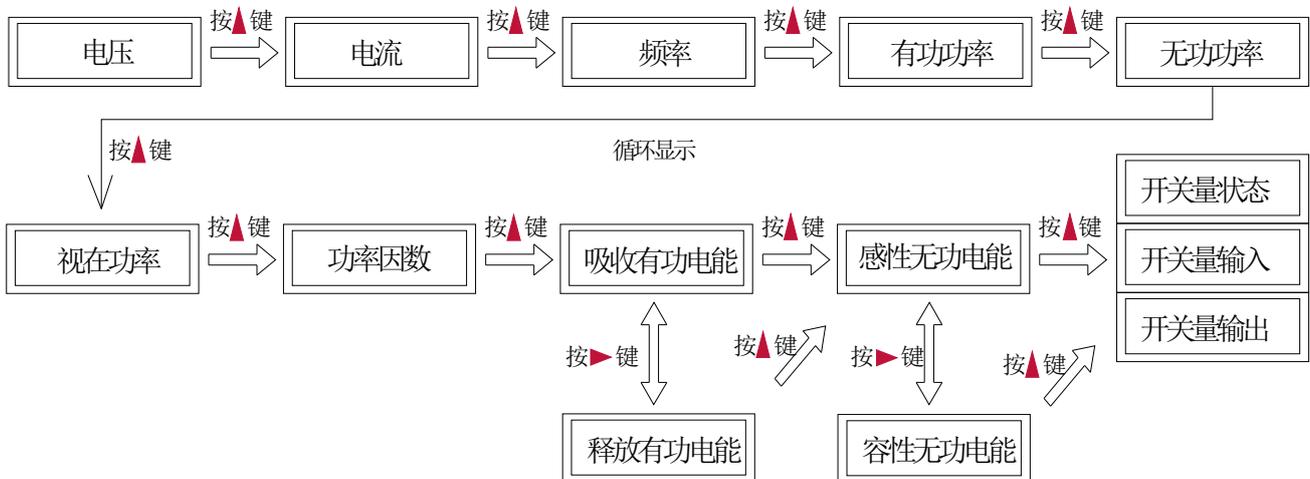

6.4 编程菜单

6.4.1 仪表通用编程菜单

第一级菜单	第二级菜单	第三级菜单	说明
SYS	dISP		开机显示画面选择, 为零自动翻页
	Code	0-9999	密码设置 (初始密码 0001)
	ClrE		电能清零, 清除成功显示 OK
In	Line	1P2L, 3P3L、3P4L	接线方式 (单相、三相三线、三相四线)
	InU	100、400	输入电压范围
	InI	10, 20, 40, 80, 120, 200, 300 等 (详细见产品规格)	输入电流范围 (用户不可操作)
	InPt	0-9999	电压倍数
	InCt	0-9999	电流倍数
bus	Addr	1-247	通讯地址
	brud	4800、9600、19200、 38400	通讯波特率
	node	None/2bit/odd/even	通信模式 (无校验、2 位停止位、奇校验、偶校验)
IO	do	do1	开关量输出设置 (详见 6.4.2)
		do2	
	di	di1	开关量输入设置
		di2	

6.4.2 带开关量输出增加的菜单

仪表开关量输出采用继电器输出，有两种控制方式：1、报警方式（“SEL”选择不为零）；2、总线控制方式（“SEL”选择为“0. do”，此时“dLy”设置为0为电平输出方式，设置非零时，do动作后延时设置的时间自动断开）

“SEL”中设置DO输出类型，“0. do”表示为通信控制（此时如果dly设置为0输出为电平方式，否则为脉冲方式，如果dly设置为2，吸合后2秒自动断开），其他为报警控制（见下表）

“dLy”为报警延时（报警用时推荐不设置为0防止干扰误动，输出类型为DO时作脉冲或电平输出控制）

“bAnd”为不动作带设置

“AL. Hi”为高报警数值设置（不用设置最大9999）

“AL. Lo”为低报警数值设置（不用设置最小-9999）

（以上3个设置与电量的显示值对应，显示中含小数点。例：输入220V 100A/5A，三相四线，则100%P总为 $220 \times 100 \times 3 = 66\text{kW}$ 。如100%功率时高报警，90%返回，“AL. Hi”取66.00，“bAnd”取6.00；100%电压时高报警，95%返回，“AL. Hi”可取220.0，“bAnd”取11.0；100%电流时高报警，95%返回，“AL. Hi”可取100.0，“bAnd”取5.0）

“In.=0”为信号为0时是否允许低报警，Lo.on使能，Lo.of禁止

01	02	03	04	05	06	07	08
UA	UB	UC	三相相电压最值	UAB	UBC	UCA	三相线电压最值
09	10	11	12	13	14	15	16
IA	IB	IC	三相电流最值	PA	PB	PC	P总
17	18	19	20	21	22	23	24
QA	QB	QC	Q总	SA	SB	SC	S总
25	26	27	28	29	30	31	
PFA	PFB	PFC	PF	F	电压不平衡		电流不平衡

三相

01	02	03	04	05	06	07
U	I	P	Q	S	PF	F

单相

注： 1. 三相XX最值表示：高报警时为三相中最大值，低报警时为三相中最小值。

2. 第2路DO可设置“32. FL”组合报警功能，设置后二级菜单变为“SEL”（功能选择）、“dLy”（延时）、“H-U”（过线电压）、“L-U”（欠线电压）、“H-F”（过频率）、“L-F”（欠频率）、“H-P”（过功率）、“L-P”（欠功率）、“H-I”（过电流）、“L-PF”（欠功率因数）、“H-b.U”（过电压不平衡，设置为-1断相，判定条件至少一相 $>0.5U_e$ ，至少一相 $<0.1U_e$ ）、“H-b.I”（过电流不平衡，设置为-1断相，判定条件至少一相 $>0.2I_e$ ，至少一相 $<0.01I_e$ ）

3. 不平衡计算

（偏移平均值最大的值与平均值的差值）/平均值*100%，如果分母的平均值小于额定值，分母为额定值。

电压额定值 U_e : 3 相 4 线 U_e 为相电压, 菜单中设置的 400V 的仪表为 $220V*PT$, 100V 的仪表为 $57V*PT$ 。

电流额定值 I_e : 5A 的仪表为 $5A*CT$, 1A 的仪表为 $1A*CT$ 。


不平衡度下设置的参数为百分比格式, 如设置为 20 表示 20%。

6.5 编程示例

编程示例以流程图的形式介绍改变编程菜单中的某些选项, 如电流倍数、变送设置等。

注: 在设置或选择完成后, 需按回车键进行确认, 确认完成后连续点按 SET 键直到出现 SAVE/YES 页面, 此时必须按回车键确认, 否则设置无效。

6.5.1 如何修改电流倍数(CT 变比)

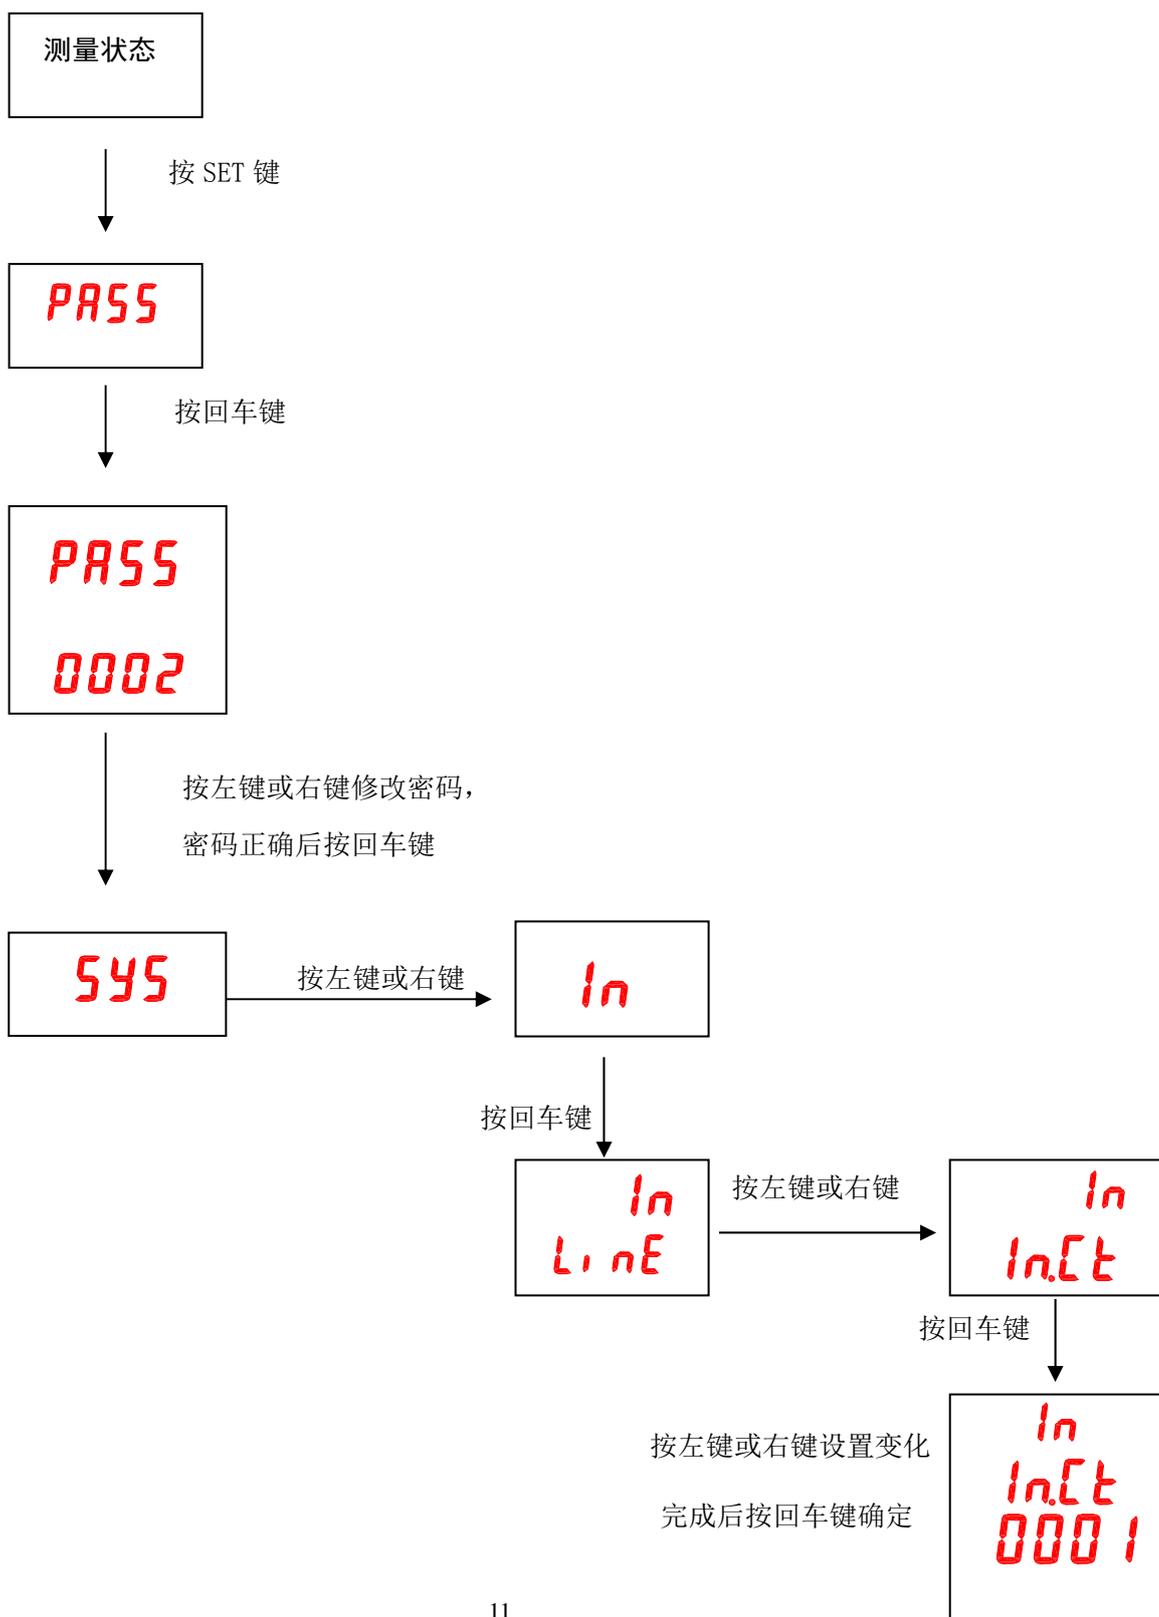

7. 通讯接线

该仪表提供异步半双工 RS485 通讯接口，采用 MODBUS-RTU 协议，各种数据信息均可在通讯线路上传送。理论上在一条线路上可以同时连接多达 128 个仪表，每个仪表均可设定其通讯地址 (Addr)，通讯速率 (baud) 也可通过设置选择。

通讯连接建议使用三芯屏蔽线，线径不小于 0.5mm^2 ，分别接 A、B、COM2，屏蔽层接大地，COM2 禁止接大地，布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。

建议最末端仪表的 A、B 之间加匹配电阻，阻值范围为 $120\ \Omega \sim 10\text{k}\ \Omega$ 。

具体接线实例见 7.6 所示。

7.1 传输方式

信息传输为异步方式，并以字节为单位，在主机和从机之间传递的通讯信息是 10 位字格式，包含 1 个起始位、8 个数据位（最小的有效位先发送）、无奇偶校验位、1 个停止位，如设置为及奇偶校验位或 2 位停止位，则为 11 位字格式。

7.2 信息帧格式

地址码	功能码	数据区	CRC 校验码
1 字节	1 字节	n 字节	2 字节

地址码：地址码在帧的开始部分，由一个字节（8 位二进制码）组成，十进制为 0~255，在 PZ 仪表中只使用 1~247，其它地址保留。这些位标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。

功能码：功能码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出了该系列仪表用到的功能码，以及它们的意义和功能。

功能	定义	操作
03H/04H	读数据寄存器	获得一个或多个寄存器的当前二进制值
10H	预置多寄存器	设定二进制值到一系列多寄存器中

数据区：数据区包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如：功能码告诉终端读取一个寄存器，数据区则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同内容而有所不同。

CRC 校验码：错误校验 (CRC) 域占用两个字节，包含了一个 16 位的二进制值。CRC 值由传输设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值，然后与接收到的 CRC 域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

生成一个 CRC 的流程为：

- 预置一个 16 位寄存器为 0FFFFH（全 1），称之为 CRC 寄存器。
- 把数据帧中的第一个字节的 8 位与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回 CRC 寄存器。
- 将 CRC 寄存器向右移一位，最高位填以 0，最低位移出并检测。

d、如果最低位为0,重复第三步(下一次移位);如果最低位为1,将CRC寄存器与一个预设的固定值(0A001H)进行异或运算。

e、重复第三步和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。

f、重复第2步到第5步来处理下一个八位,直到所有的字节处理结束。

g、最终CRC寄存器的值就是CRC的值。

此外还有一种利用预设的表格计算CRC的方法,它的主要特点是计算速度快,但是表格需要较大的存储空间,该方法此处不再赘述,请参阅相关资料

7.3 功能码简介

7.3.1 功能码 03H 或 04H: 读寄存器

此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制,但不能超出定义的范围。

下面的例子是从01号从机读3个采集到的基本数据(数据帧中每个地址占用2个字节)UAB、UBC、UCA,其中UAB的地址为0028H,UBC的地址为0029H,UCA的地址为002AH。

主机发送		发送信息	从机返回		返回信息
地址码		01H	地址码		01H
功能码		03H	功能码		03H
起始地址	高字节	00H	字节数		06H
	低字节	28H	寄存器数据	高字节	不定值
寄存器数量	高字节	00H		低字节	不定值
	低字节	03H	寄存器数据	高字节	不定值
CRC 校验码	低字节	85H		低字节	不定值
	高字节	C3H	寄存器数据	高字节	不定值
		低字节		不定值	
			CRC 校验码	低字节	不定值
				高字节	不定值

7.3.2 功能码 10H: 写寄存器

功能码 10H 允许用户改变多个寄存器的内容,该仪表中系统参数、开关量输出状态等可用此功能号写入。主机一次最多可以写入16个(32字节)数据。

下面的例子是预置地址为01的仪表输出开关量Do1。开关量输入/输出状态指示寄存器地址为0022H,第9-12位对应DI1-DI4,第13-14位分别对应D01-D02。

主机发送		发送信息	从机返回		返回信息
地址码		01H	地址码		01H
功能码		10H	功能码		10H
起始地址	高字节	00H	起始地址	高字节	00H
	低字节	22H		低字节	22H

寄存器数量	高字节	00H	寄存器数量	高字节	00H
	低字节	01H		低字节	01H
字节数		02H	CRC 校验码	低字节	A1H
0022H 待写入数据	高字节	10H		高字节	C3H
	低字节	00H			
CRC 效验码	低字节	ADH			
	高字节	12H			

7.4 通讯应用细节

仪表在设计时对通讯地址表进行了统一规划，用户根据下面的介绍可以方便地实现遥测、遥信、遥控等功能。

7.4.1 开关量输入输出

仪表开关量输入是采用干接点开关信号输入方式，仪表内部配备+5V 的工作电源，无须外部供电。当外部接点闭合或断开时，仪表本地显示开关状态，同时可以通过仪表的通讯口实现远程传输功能，即“遥信”功能。

仪表开关量输出为继电器输出，可通过上位机远程控制（遥控有两种方式：1、电平触发；2、脉冲触发），实现“遥控”功能，也可以根据客户要求实现相应的报警功能（如过流、欠压）。

仪表与开关量输入输出相关的通讯地址为 0022H，其与开关量输入输出的对应关系如下：

0022H	16	15	14	13	12	11	10	9	8~1
			D02	D01	DI4	DI3	DI2	DI1	保留

7.5 通讯地址表(MODBUS-RTU 协议)





(1Float=2Word, 1Word=8Byte)

地址	参数	读写属性	数值范围	数据类型	备注
0000H	保护密码	R/W	0001-9999	word	
0001H 高字节	通讯地址	R/W	0001-0247	word	
0001H 低字节	通讯波特率	R/W	0-3: 38400、19200、9600、4800bps		
0002H	保留	R	厂家参数，禁止用户写命令	word	
0003H	PT 变比	R/W	1-9999	word	
0004H	CT 变比	R/W	1-9999	word	
0005H~0021H	保留	R	厂家参数，禁止用户写命令	word	
0022H	开关量输入输出状态	R/W	见 7.3.2	word	
0061H	U	R	0-65535	word	保留 1 位小数
0062H~0063H	保留	R		word	

0064H	I	R	0-65535	word	保留 2 位小数
0065H~0066H	保留	R		word	
0067H	P	R	-32760~+32760	word	保留 3 位小数, 单位为 KW
0068H~006AH	保留	R		word	
006BH	Q	R	-32760~+32760	word	保留 3 位小数, 单位为 KVar
006CH~006EH	保留	R		word	
006FH	S	R	0-65535	word	保留 3 位小数, 单位为 KVA
0070H~0072H	保留	R		word	
0073H	PF	R	0-100	word	保留 2 位小数
0074H~0076H	保留	R		word	
0077H	F	R	4500-6500		保留 2 位小数
0078H~007AH	保留				
以下为电能地址表					
0047H~0048H	吸收有功电能	R	0-9999999999	Float	一次侧电能
0049H~004AH	释放有功电能	R	0-9999999999	Float	一次侧电能
004BH~004CH	感性无功电能	R	0-9999999999	Float	一次侧电能
004DH~004EH	容性无功电能	R	0-9999999999	Float	一次侧电能

7.6 通讯接线实例

关于通讯的接线实例如下图所示：

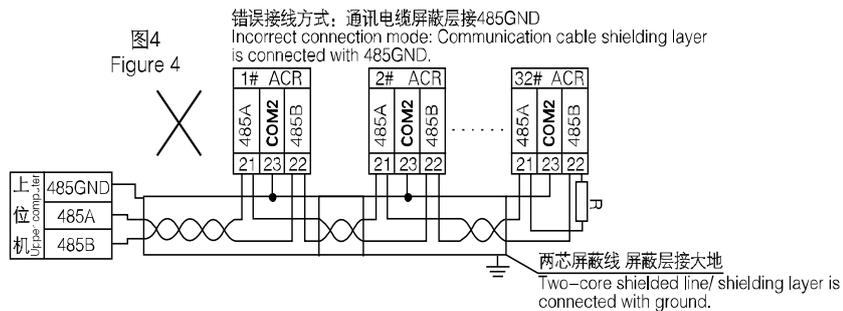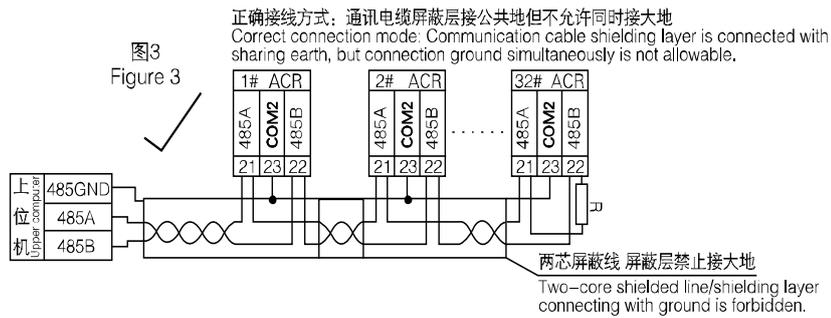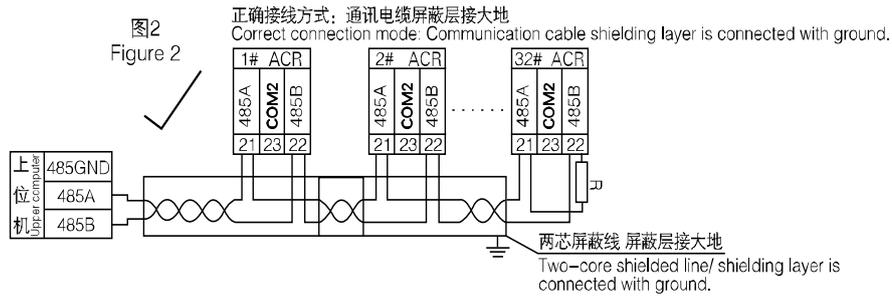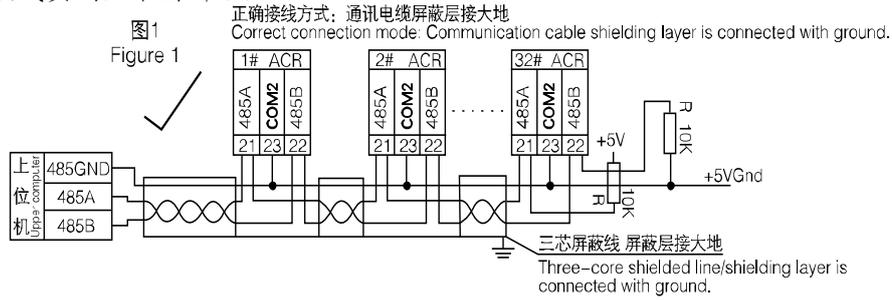

总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定区马东工业园育绿路 253 号

电话：021-69158300 69158301 69158302

传真：021-69158303

服务热线：800-820-6632

网址：www.acrel.cn

邮箱：ACREL001@vip.163.com

邮编：201801

生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司

地址：江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路 5 号

电话：（86）0510-86179966 86179967 86179968

传真：（86）0510-86179975

邮编：214405

邮箱：JY-ACREL001@vip.163.com